

CATÁLOGO DE CHURRASQUEIRAS

APONTE A CAMERA
DO SEU CELULAR



E BAIXE O NOSSO CATÁLOGO

 **DURAFIX®**




 **DURAFIX®**

**DISPONÍVEL
NAS CORES**



**TAMANHOS
DISPONÍVEIS**

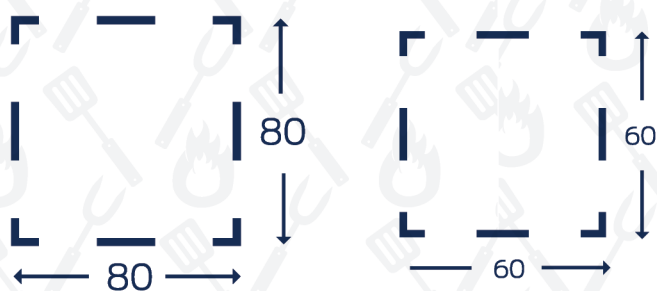

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM



- 01 - Base da Churrasqueira
- 02 - Base com dois 'L'
- 03 - Gaveta inox
- 04 - Base Sustentação
- 05 - Apoio da caixa central (menor, 2 peças)
- 06 - Apoio da caixa central (maior, 2 peças)
- 07 - Base inox
- 08 - Proteção frontal inox (2 peças)
- 09 - Caixa central
- 10 - Cantoneira inox
- 11 - Coifa
- 12 - Duto de chaminé
- 13 - Chapéu da chaminé

Sua churrasqueira Durafix deverá ser montada em lugar plano, bem nivelado, firme e com chaminé livre para a saída de fumaça

Comece a **Base da churrasqueira -1**, em seguida coloque o **L - 2**, depois a **Base de sustentação -4**, em seguida as 4 peças do apoio da **Caixa central -5 -6**, logo após a **Base em inox -7**, encaixe a **Caixa central -9**, aplique as duas **Proteções frontal de inox -8** e a **Cantoneira inox -10**, logo após a **coifa -11**, depois o **Duto da chaminé -12**, em seguida o **Chapéu da chaminé -13**.



Se necessário colocar 1 ou mais dutos (alongador opcional).

Obs 1.: Não é necessário rejuntar os módulos de sua churrasqueira.

Obs 2.: O kit inox acompanha 1 porta espeto.

Nunca jogue água ou outros líquidos para apagar o fogo de sua churrasqueira. Como seu material absorve calor, com o líquido ela poderá trincar.

Para maior durabilidade e garantia de funcionamento, saiba como usar corretamente a sua churrasqueira Durafix.

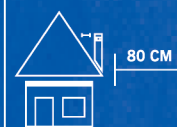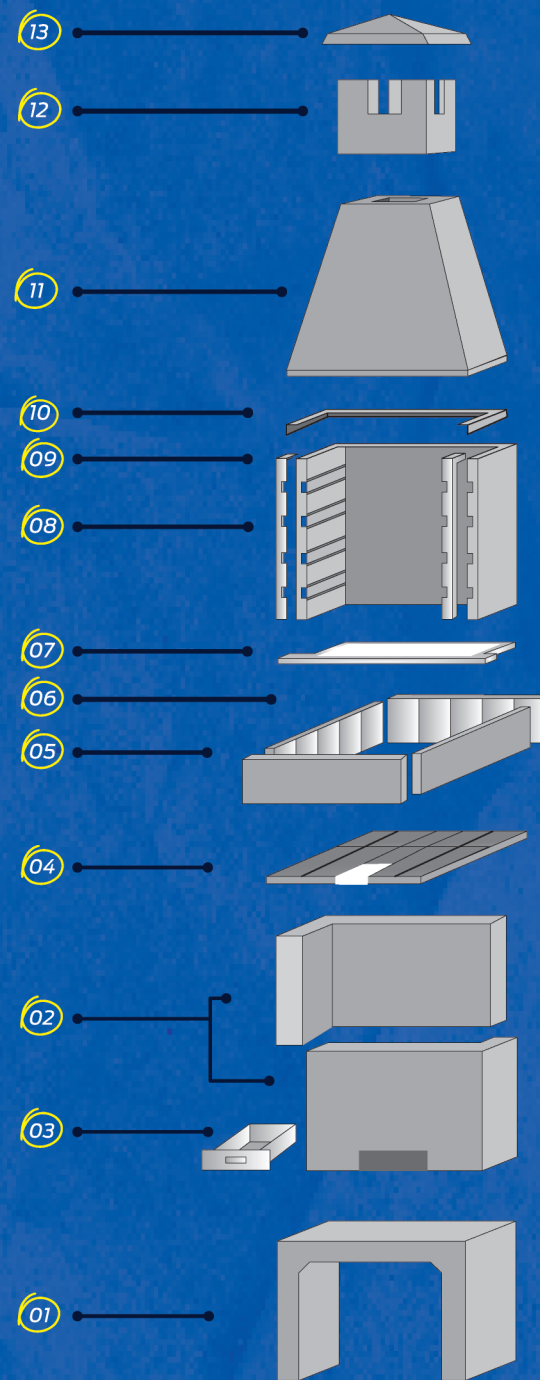

Em telhados com bastante inclinação tipo chapés, construa a chaminé conforme o desenho abaixo, lembrando que o topo deverá elevar-se até conseguir atingir uma abertura de 80cm considerando a distância entre o chapéu eo telhado



A porta da chaminé deve ficar no mínimo 80cm acima do telhado (considerar o lado de cima) altura máxima da chaminé é de 04 metros acima, usar tubos de inox.